


**21173095 Korte afgeschermde modulaire plug component CAT.6A**


Installatie-instructies

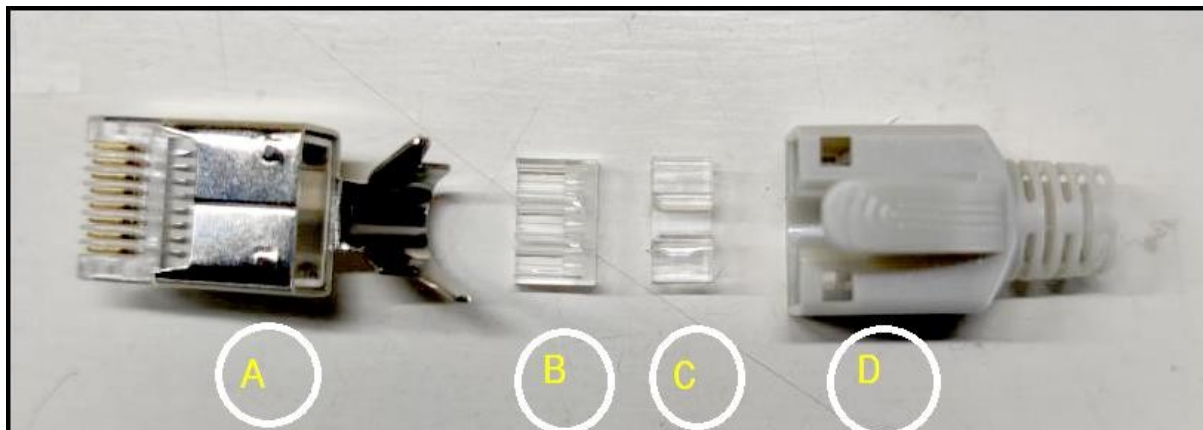


1. De verschillende onderdelen van de stekker.




2. Voer de kabel door mof D en strip ongeveer 30 mm van de buitenmantel van de ruwe kabel.

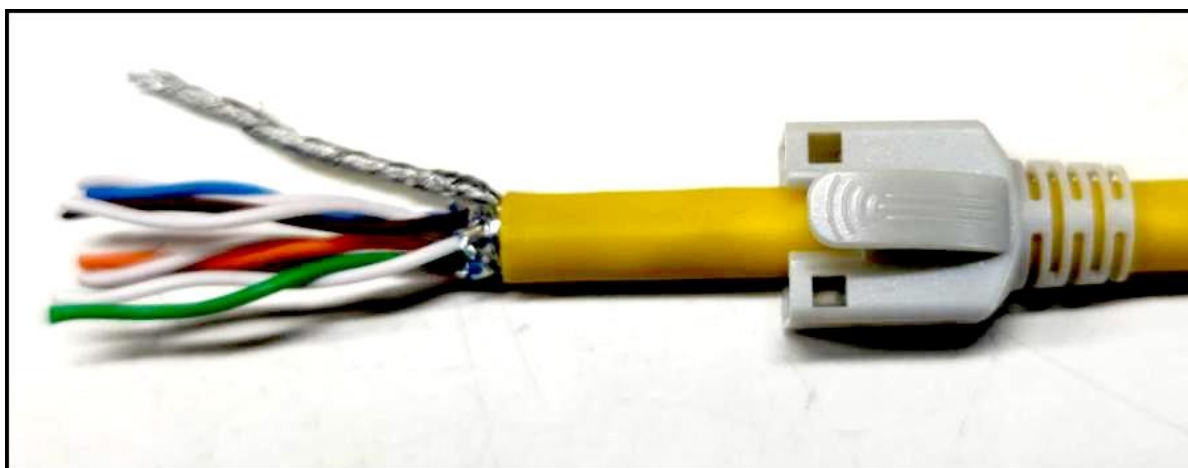

3. Draai de vlecht tot een enkele draad en verwijder de isolatie van de aluminiumfolie.

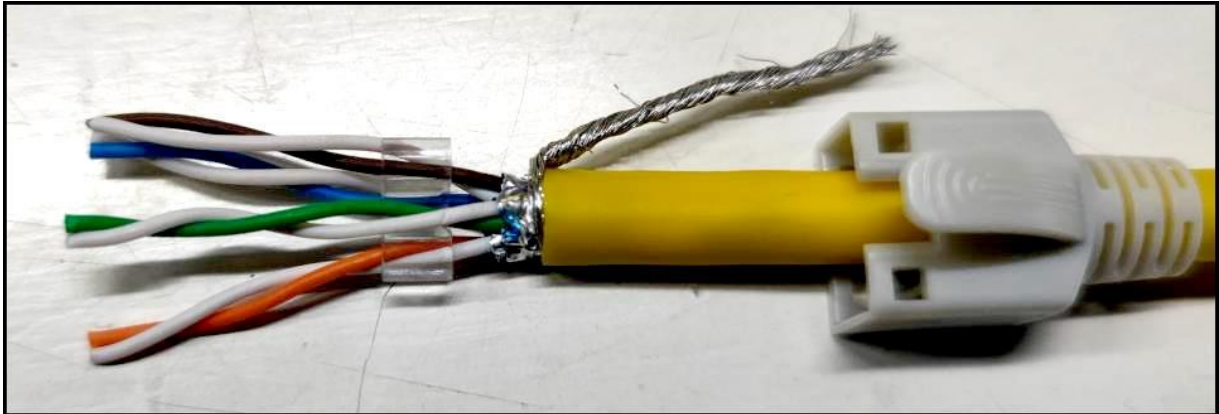

4. Steek elk paar kabels in de 4 groeven van geleider C (draai de kabel niet los) (oranje paar en bruin paar in 2 van de groeven links en rechts) groen paar en blauw paar in de bovenste en onderste 2 groeven)

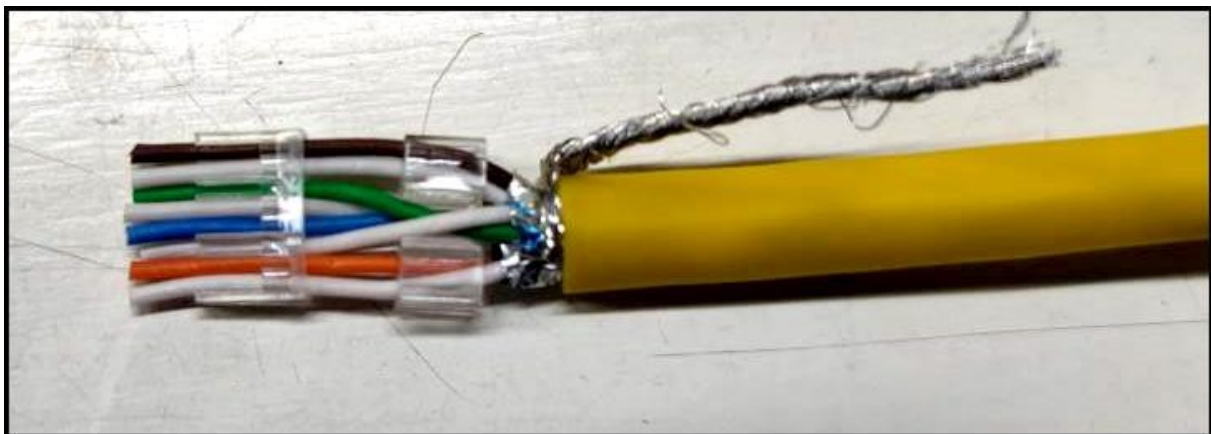


5. Steek de draden in kabelgeleider B volgens de T568B- of T568A-bezetting.




6. Duw de kabel in geleider B tot het einde, knip de uitstekende draad af (hier is de toewijzing volgens T568B).




7. Steek de kabel met beide geleiders B en C in connector A.

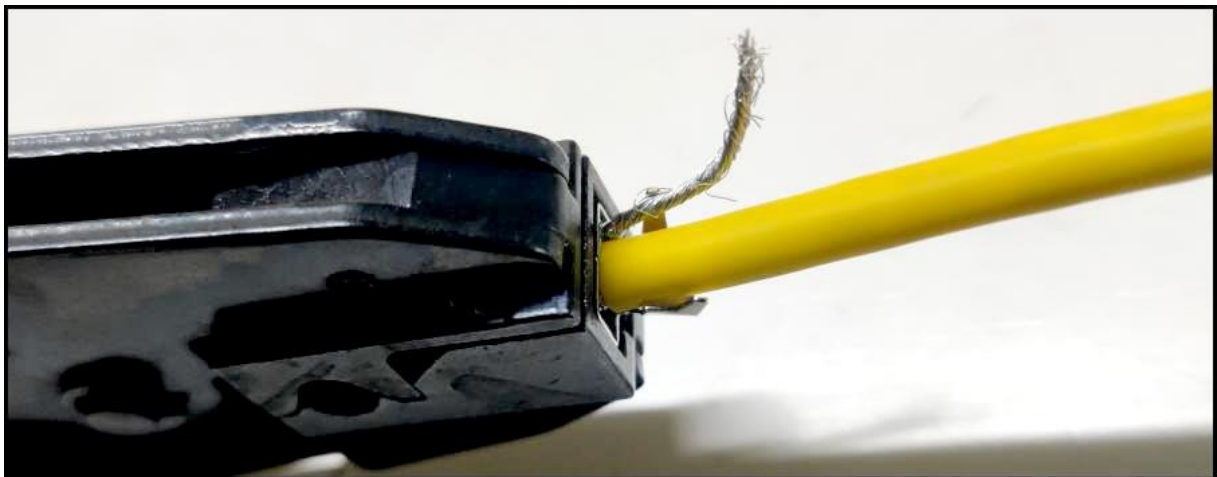


8. Krimp connector A met de krimptang.

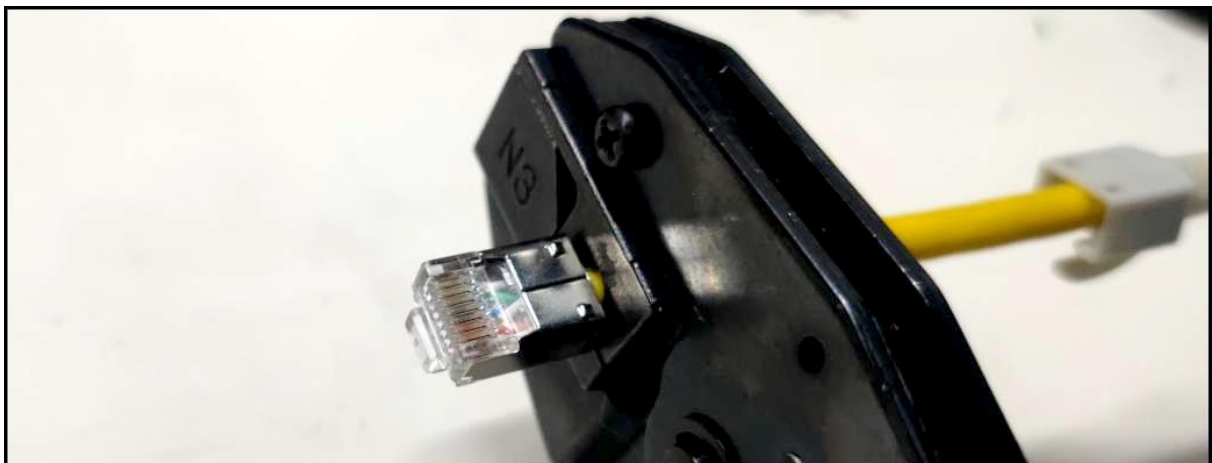


9. Krimp de zwaluwstaartklem met de tang.

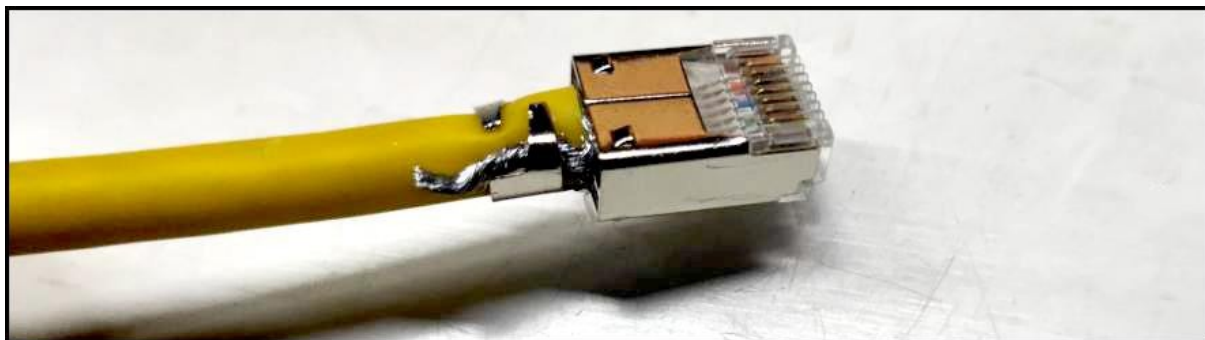

10. Controleer het klemresultaat.

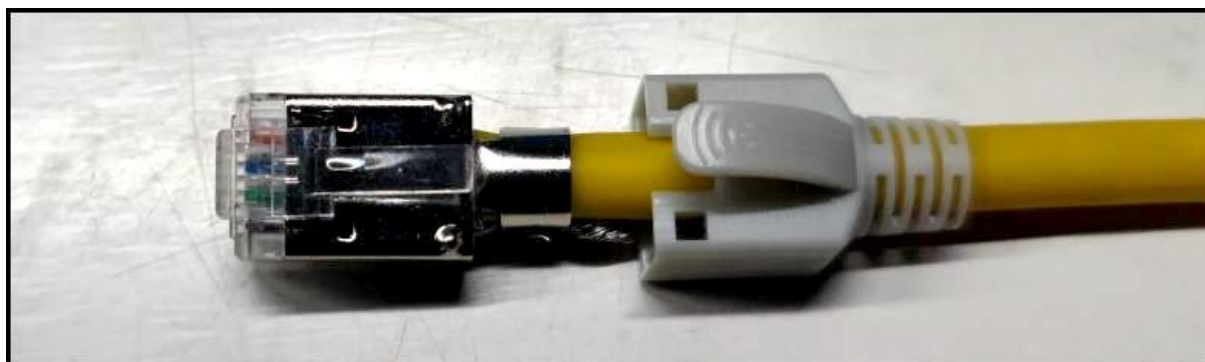

11. Duw de huls D op de stekker A.

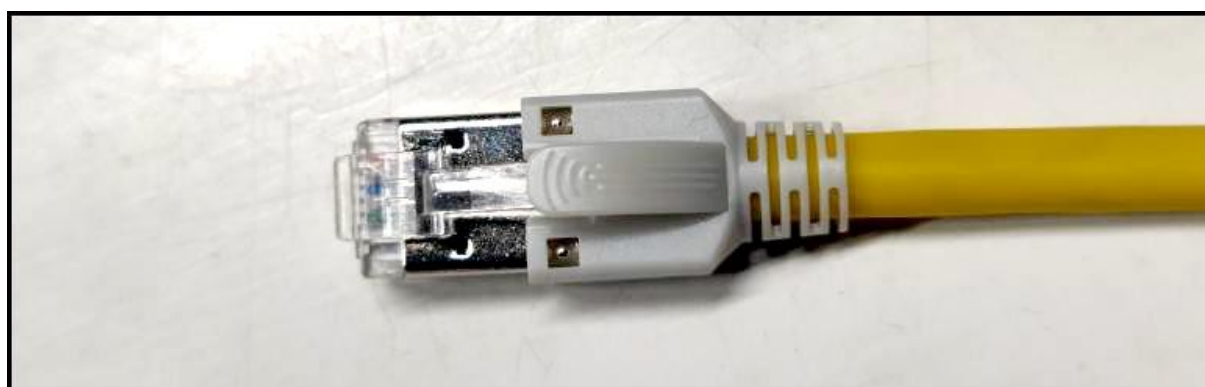

12. Eindproduct.